

【マッドガードQR02 [CARACLE-COZ/Chalet-COZ/CARACLE-S rev.3スポーツ用] 取扱説明書】

■特徴

- ・ QRレバーでワンタッチ着脱 [晴天時や折りたたみ時に外せる]
- ・ 折りたたみサイズを大きくしない
- ・ ナロータイヤに合わせたスポーティーデザイン
- ・ 超軽量 [約160g(ガード+プレート)]
- ・ 専用設計の日本製取付プレート [ジャストフィット]
- ・ ステンレス製取付プレート [錆びにくい]

■商品セット内容



■ご注意ください

- ・ 対象車種以外への装着は保証しません
- ・ 未舗装路や大きな段差など、強い衝撃が加わる使用法は避けて下さい。

■CARACLE-S装着可能車の確認方法


マッドガードQRは2018年以前に製造したCARACLE-Sには未対応です。BB(前クランク軸部)下面左側に刻印された車体番号をご確認下さい。

- ・ 車体番号 ZX1809xxxx の406車輪モデル[Vブレーキ] →QR02(本品)装着可能
※ただし、タイヤ幅が広い(1.5インチ)標準仕様はマッドガードDXが最適
- ・ 車体番号 ZX1809xxxx の451車輪モデル[キャリパー] →QR01装着可能
- ・ 車体番号 K20BGxxxx →マッドガードQR未対応(マッドガードDX装着可能)
- ・ 車体番号 CS160xxxx →マッドガードQR未対応(マッドガードDX装着可能)
- ・ 車体番号 TOC-S06AH 10xxx →マッドガードQR未対応(DX装着可能)



■本体着脱方法

1. マッドガード本体のQRレバーを起こした状態で取付プレートに差し込んで下さい。
2. 突き当たるまで差し込んでからレバーを倒し、固定して下さい。
3. 装着状態。外す際には逆の手順で操作して下さい。
4. ガードを外して走行したり持ち運ぶ際は、ケガや周囲の損傷を防ぐためにプレート保護カバーを被せて下さい。

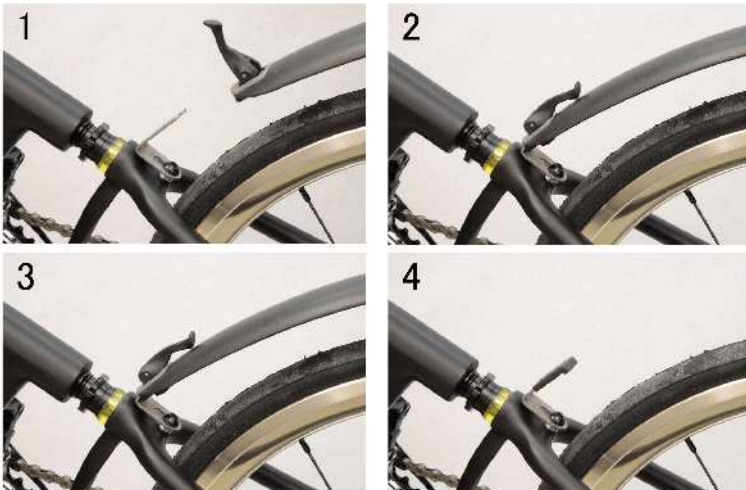

■プレート装着方法

取付図と同様に取付プレートを車体に装着し、適切な位置や角度で固定して下さい


- ⚠️ 装着には別途4及び5mm六角棒レンチ(アーレンキー)が必要です。
- ⚠️ 装着を誤るとブレーキの機能不全や部品脱落により、重大事故の恐れがあります。十分な技量が伴わない場合は本体購入店に装着を依頼して下さい。



●CARACLE-COZ ダイレクトマウントブレーキモデル取付図



※前側はブレーキ着脱が必要のため、購入店による作業を推奨します。

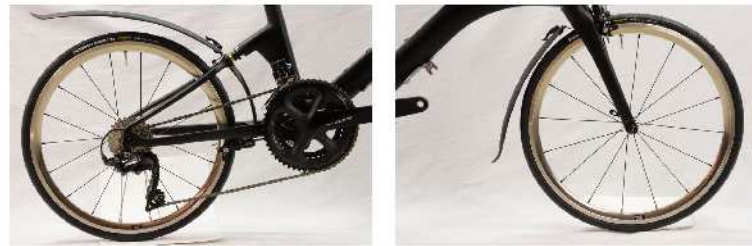

●Chalet-COZ DROP(ディスクブレーキ)取付図



●Chalet-COZ FLAT(リムブレーキ)取付図



※前側は付属ボルト類を使用せず、ブレーキシャフトに通してブレーキと車体の間に挟み装着して下さい。ブレーキ着脱が必要のため、購入店による作業を推奨します。

●CARACLE-S rev.3スポーツ取付図



※前輪用プレートとフォークの間にもスペーサーを挟んで下さい

最新情報はこちら!



CARACLE

www.caracle.co.jp (公式ウェブ)